SAMSUNG

SGH-C300
Használati utasítás

- A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól és az országtól függően előfordulhat, hogy a használati utasítás egyes részei nem fedik pontosan a telefon valós tulajdonságait.
- Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a jelen kézikönyvben bemutatottól.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12877A
Hungarian. 01/2007. Rev.1.1

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.

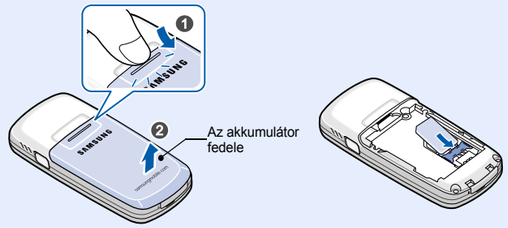

2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a fedelet.

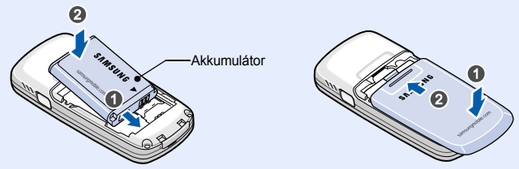

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt akkumulátortöltőt.

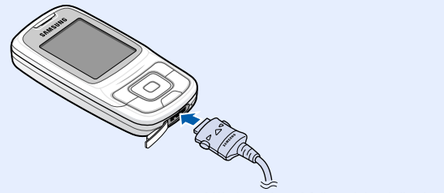

Váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba

2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

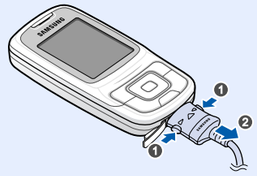

Megjegyzés: Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, ha a töltő csatlakoztatva van, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

A telefon külső megjelenése, a gombok funkciói

Internetelérés/ Megerősítés gomb
Készenléti állapotban a böngészőt indítja el. Kiválasztja a kijelölt menüpontot, illetve a menürendszert használva jóváhagyja a bevitelt.
Programgombok
A gombok fölött jelzett funkciókat hajtják végre.
Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése, illetve fogadása. Készenléti állapotban az utolsó hívásokat jeleníti meg.
Hangpostafiók gombja
▶ Hangpostafiók
Alfanumerikus billentyűzet
Négyirányú navigációs gomb
A menürendszerben a menüpontok között lapozhat vele.
Készenléti állapotban kedvenc menüit érheti el vele.
Be- és kikapcsoló/ Hívásbefejező gomb
Hosszan lenyomva be-, illetve kikapcsolja a telefont. Emellett a hívások befejezésére is használható.
Megszakítás/törlés gomb
A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. A kijelzőt visszalépteti az előző menüszintre.
A telefon becsukott állapotában négyszer megnyomva SOS-üzenetet küld. ▶ SOS üzemmód
Halk üzemmód gomb
▶ Halk üzemmód

Halk üzemmód Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a # gombot az összes hang kikapcsolásához. Kilépéshez ismét nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot.

Hangposta-kiszolgáló A hangposta-kiszolgáló eléréséhez készenléti állapotban tartsa lenyomva az 1 gombot.

SOS üzemmód Ha SOS-üzenetet szeretne küldeni az előre beállított számokra, a telefon becsukott állapotában nyomja meg négyszer a C gombot. Az SOS-üzenet elküldésével aktiválódik az SOS üzemmód, és a telefon csak az SOS-üzenet címzettjeinek hívását fogadja mindaddig, míg nem törli az SOS üzemmódot. Az SOS-üzenet címzettjeitől érkező hívást a telefon egy rezgés után automatikusan fogadja, és tudatja a hívóval a vészhelyzetet.

Kijelző

Telefonja akkor van készenléti állapotban, amikor Ön nem telefonál, és nem használja a menüket. Telefonszám csak készenléti állapotban tárcsázható.

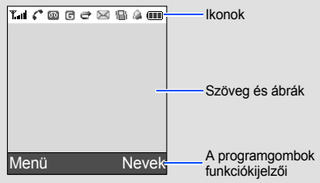

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelzők jelenhetnek:

Ikon	Funkció
	Térerő
	Hívás folyamatban
	Hálózaton kívül; a segélyhívások kivételével nem kezdeményezhetők és nem is fogadhatók hívások.
	GPRS hálózat
	Roaming (külföldi) hálózat
	Rezgő hívásjelzés
	Halk üzemmód
	Az SOS üzenet funkció aktív
	Új szöveges üzenet
	Új multimédiás üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Beállított hangjelzés
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A menük használata

A főmenübe való belépéshez készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** gombot.

A kijelző alsó sarkaiban látható címkék a programgombok aktuális funkcióit jelzik. A jelzett funkció végrehajtásához nyomja meg a bal oldali ( ) vagy a jobb oldali programgombot ( ).
Az előző menüszintre való visszalépéshez nyomja meg a vagy a C gombot.
Ha a beállítások módosítása nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja meg ezt a gombot.
A négyirányú navigációs gombot ( ) kijelölheti a kedvenc menük gyorsbillentyűiként.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Válassza a **Telefon beállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
3. Válassza ki valamelyik gombot.
4. Válassza ki a hozzárendelendő menüt.

Egy menü vagy funkció kiválasztása vagy módosítása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. A kívánt menü eléréséhez használja a mozgatógombokat, majd nyomja meg a **Választ** vagy a gombot.
3. Ha a menü almenüket is tartalmaz, a mozgatógombok segítségével keresse meg a kívánt menüpontot. Az almenü megnyitásához nyomja meg a **Választ** vagy a gombot.

   Ha a kiválasztott menü is tartalmaz almenüket, ismételje meg ezt a lépést.
4. A mozgatógombok segítségével keresse meg a kívánt beállítást.
5. A választás megerősítéséhez nyomja meg a **Választ** vagy az gombot.

Menüpontok közvetlen elérése

A menüpont sorszámának beírásával gyorsan elérheti a kívánt menüt. A menüpontok sorszáma a menürendszerben a menü neve előtt szerepelnek.

A telefon be-, illetve kikapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomja meg a gombot, és tartsa egy másodpercnél hosszabb ideig lenyomva.
2. A telefon kikapcsolásához nyomja meg a gombot, és tartsa legalább két másodpercig lenyomva.

A kijelző nyelvének módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Válassza a **Telefon beállítások** → **Nyelv** menüpontot.
3. Válasszon nyelvet.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, majd nyomja meg a gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

Hívás fogadása

1. Amikor a telefon csöng, a hívás fogadásához nyomja meg az **Elfogad** vagy a gombot.

A hívás elutasításához nyomja meg az **Elutasít** vagy a gombot.

2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot.

A hangerő szabályozása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengetés hangereje** menüpontot.
3. A hangerő beállításához használja a **Fel** vagy a **Le** gombot.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.

A hívásokhoz tartozó csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Válassza a **Hangbeállítások** → **Csengőhang** menüpontot.
3. Válasszon csengőhangot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a gombot.
2. A **Fel** és a **Le** gomb segítségével léptessen a keresett számhoz.
3. A szám hívásához nyomja meg a gombot.

Menütérkép

1. Kártya menü*

2. Hívásinformációk
2.1 Nem fogadott
2.2 Fogadott
2.3 Tárcsázott
2.4 Mindent töröl
2.5 Hívásidő
2.6 Hívásdíj*

3. Hálózatfunkciók
3.1 Hívásátirányítás
3.2 Híváskorlátozás
3.3 Hívásvárakoztatás
3.4 Hálózatválasztás
3.5 Hívószám küldése
3.6 Zárt csoport

4. Hangbeállítások
4.1 Csengőhang
4.2 Csengetés hangereje
4.3 Hívásjelzés
4.4 Billentyűhang
4.5 Billentyűk hangereje
4.6 Üzenetjelző hang
4.7 Jelzőhangok hívás közben
4.8 Fedélhang
4.9. Be- és kikapcsolás
4.0. Extra hang

5. Üzenetek
5.1 Szöveges üzenetek
5.2 Multimédia üzenetek
5.3 Push üzenetek
5.4 SOS üzenet

6. Szórakozás
6.1 WAP böngésző
6.2 Játékok
6.3 Hangok
6.4 Képek
6.5 Mindent töröl
6.6 Memóriaállapot

7. Szervező
7.1 Ébresztés
7.2 Naptár
7.3 Idő és dátum
7.4 Számológép
7.5 Teendők
7.6 Hangjegyzet
7.7 Pénzváltó

8. Telefonkönyv
8.1 Keresés
8.2 Új bejegyzés
8.3 Csoportkeresés
8.4 Csoport szerkesztése
8.5 Gyorshívás
8.6 Mindent töröl
8.7 Memóriaállapot
8.8 Szolgáltató számai*

9. Telefon beállítások
9.1 Kijelzőbeállítások
9.2 Üdvözlő üzenet
9.3 Fedél beállítások
9.4 Saját szám
9.5 Nyelv
9.6 Biztonság
9.7 Extra beállítások
9.8 Gyorsbillentyűk
9.9 Gyári beállítások

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja.

Szöveg bevitele

Váltás a szövegbeviteli módok között

A szövegbeviteli mezőben állva nyomogassa a jobb oldali programgombot addig, amíg a kívánt üzemmód ikonja meg nem jelenik:

- T9 : T9 üzemmód
- A : ABC üzemmód
- 1 : Számok üzemmód
- Nincs ikon: Szimbólum üzemmód

T9 üzemmód

1. Kezdje el a szó beírását a **2**–**9** gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomja meg a megfelelő gombot.

   Példa: T9 üzemmódban a "SZIA" szó beírásához nyomja meg a **7**, a **9**, a **4** és a **2** gombot.

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje és ne módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassa a 4. lépéssel, ha nem, nyomja meg a **0** gombot, így megjelenítve a gombnyomásoknak megfelelő egyéb szavakat.

   Például a *jó* és a *kő* szavakat egyaránt az **5** és a **6** gomb megnyomásával lehet beírni.

4. Szóköz beszúrásához nyomja meg a # gombot, majd írja be a következő szót.

ABC üzemmód

Nyomja meg a beírandó karakterhez tartozó gombot:

- a gombon szereplő első karakter megjelenítéséhez egyszer
- a második karakter megjelenítéséhez kétszer
- és így tovább

Például a "C" betű beírásához nyomja meg a **2** gombot háromszor, a "K" beírásához pedig az **5** gombot kétszer.

Numerikus üzemmód

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.

Szimbólum üzemmód

Nyomja meg a kívánt szimbólumhoz tartozó számgombokat, majd az **OK** gombot. A **Fel** és a **Le** gomb megnyomásával további szimbólumokat jeleníthet meg.

Néhány tipp a szöveg bevitelére:

- A kurzort a mozgatógombbal mozgathatja.
- A karakterenkénti törléshez nyomja meg a **C** gombot. A kijelző törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a # gombot.
- T9 vagy ABC üzemmódban a kis- és nagybetűk közötti váltáshoz nyomja meg a * gombot.
- T9 vagy ABC üzemmódban központozási jelek beírásához nyomja meg az **1** gombot.

SMS-üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Válassza az **Üzenetek** → **Szöveges üzenetek** → **Üzenetírás** menüpontot.
3. Írja be az üzenetet.
4. Az **Opciók** gombot megnyomva az alábbi lehetőségeket érheti el:
   - **Objektumok hozzáadása**: hangok, képek vagy animációk hozzáadása.
   - **Sablonok hozzáadása**: szövegsablonok hozzáadása.
   - **Hangulatjel hozzáadása**: hangulatjelek hozzáadása.
   - **Telefonszám beillesztése**: név felvétele a telefonkönyvbe.
   - **Könyvjelző beillesztése**: könyvjelzők felvétele.
5. Nyomja meg az **Opciók** gombot, és válassza a **Küld**, a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** lehetőséget.
6. Ha a **Tárol és küld** vagy a **Tárol** lehetőséget választotta, válassza ki a tárolási memóriahelyet.
7. Írja be a címzett telefonszámát.
8. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az **Opciók** gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

A funkciók gyors áttekintése

Ebben a szakaszban a telefon funkcióinak rövid leírását tekintheti át.

Funkció	Leírás	Elérés
A SIM szolgáltatás használata	A szolgáltatója által nyújtott számos egyéb szolgáltatást is használhat.	Menü > Kártya menü
A legutóbbi hívások megtekintése	A legutóbb tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívások megtekintése.	Menü > Hívásinformációk > Nem fogadott, Fogadott, Tárcsázott
A legutóbbi hívások törlése	Az egyes hívástípusok hívásnaplóinak vagy az összes hívásnaplónak a törlése.	Menü > Hívásinformációk > Mindent töröl
A hívásidő megjelenítése	A legutóbbi fogadott és tárcsázott hívások hosszának megtekintése. Egyben a számlálót is visszaállítja.	Menü > Hívásinformációk > Hívásidő
A hívásdíj megjelenítése	A hívások költségének megtekintése.	Menü > Hívásinformációk > Hívásdíj
Hálózatfunkciók	Hozzáférés a szolgáltató által nyújtott hálózati szolgáltatásokhoz.	Menü > Hálózatfunkciók
A csengőhang kiválasztása és a hangerő beállítása	Válassza ki a bejövő hívásokhoz tartozó csengőhangot, vagy állítsa be a hangerőt.	Menü > Hangbeállítások > Csengőhang vagy a Csengetés hangereje
Hívásjelzés	Válasszon ki egy hívásjelzéstípust.	Menü > Hangbeállítások > Hívásjelzés
A billentyűhang kiválasztása	A gombok megnyomásakor megszólaló hang kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Billentyűhang
A billentyűzet hangerejének beállítása	A billentyűzet hangerejének beállítása.	Menü > Hangbeállítások > Billentyűk hangereje
Az üzenetjelző hang kiválasztása	A bejövő SMS-ek, MMS-ek és hírszolgálati üzenetek jelzőhangjának kiválasztása, illetve az új üzenet érkezését jelző értesítések gyakoriságának beállítása.	Menü > Hangbeállítások > Üzenetjelző hang
Jelzőhangok hívás közben	Bekapcsolása esetén a telefon beszélgetés közben hangjelzést ad, ha új üzenetet kap, vagy ha elérkezik egy beállított hangjelzés időpontja.	Menü > Hangbeállítások > Jelzőhangok hívás közben
Fedélhang	A telefon kinyitásakor, illetve becsukásakor hallható hang kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Fedélhang
A be- és kikapcsolás hangjelzése	A telefon be- és kikapcsoláskor lejátszandó dallam kiválasztása.	Menü > Hangbeállítások > Be- és kikapcsolás
Extra hang	A telefon egyéb hangjelzéseinek beállítása.	Menü > Hangbeállítások > Extra hang
SMS- vagy MMS-üzenetek olvasása	Fogadott, küldött vagy mentett üzenetek olvasása.	Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Beérkezett, Kimenő, vagy Piszkozat

Funkció	Leírás	Elérés
SMS vagy MMS küldése	Üzenetek írása és elküldése más mobiltelefonokra.	Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Üzenetírás
Üzenetsablonok	Előre beállított sablonok a gyakran küldött üzenetekhez, valamint hangulatjelek.	Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Sablonok vagy Hangulatjelek
Üzenetküldési lehetőségek	Az üzenetküldő szolgáltatások használatára vonatkozó beállítások megadása.	Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Beállítások vagy Beállítás
Üzenetek törlése	Az egyes üzenetmappákban lévő üzenetek vagy az összes üzenet törlése.	Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Mindent töröl
Az üzenettároló memória állapota	Az üzenetekhez tartozó memória állapotának ellenőrzése.	Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek vagy Multimédia üzenetek > Memóriaállapot
Hangposta	A hangposta-kiszolgáló elérése és az üzenetek meghallgatása a hálózaton keresztül.	Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek > Hangposta
Hírszolgálati üzenetek	A szolgáltatás beállításainak módosítása és a hírszolgálati üzenetek elérése.	Menü > Üzenetek > Szöveges üzenetek > Hírszolgálat

Funkció	Leírás	Elérés
MMS profil	Az MMS-hez használandó kapcsolatprofil kiválasztása vagy beállítása.	Menü > Üzenetek > Multimédia üzenetek > MMS profil
Push üzenet	A szolgáltatás beállításainak megadása, valamint a push-üzenetek elérése és törlése.	Menü > Üzenetek > Push üzenetek
SOS üzenetek	Az SOS-üzenet szolgáltatás bekapcsolása. A címzettek megadása és az ismétlési mód kiválasztása.	Menü > Üzenetek > SOS üzenet
Web böngésző	A webböngésző elindítása és beállítása.	Menü > Szórakozás > WAP böngésző
Médiafájlok elérése	A telefon memóriájában tárolt játékok, hangok és képek elérése.	Menü > Szórakozás > Játékok, Hangok, Képek
Az összes médiafájl törlése	Az egyes médiamappákban lévő játékok, hangok és képek törlése, vagy az összes médiafájl törlése.	Menü > Szórakozás > Mindent töröl
A Szórakozás memóriaállapota	A játékokhoz, hangokhoz és képekhez használható memória méretének ellenőrzése.	Menü > Szórakozás > Memóriaállapot
Ébresztés	Hangjelzés beállítása adott időpontra.	Menü > Szervező > Ébresztés
Naptár	A napi és havi tennivalók nyomon követése.	Menü > Szervező > Naptár
Idő és dátum	Az aktuális dátum és a pontos idő kézi beállítása.	Menü > Szervező > Idő és dátum

Funkció	Leírás	Elérés
Automatikus időpontosítás	A telefon beállítása úgy, hogy külföldre utazáskor automatikusan beállítsa az időzónát. Amikor országon belül vált időzónát, előfordulhat, hogy az időbeállítás nem frissül.	Menü > Szervező > Idő és dátum > Automatikus frissítés
Számológép	Matematikai alapműveletek elvégzése.	Menü > Szervező > Számológép
Feladatlista	Feladatlista létrehozása és határidő hozzárendelése az egyes feladatokhoz.	Menü > Szervező > Teendők
Hangjegyzet	Hangjegyzeteket készítése és meghallgatása.	Menü > Szervező > Hangjegyzet
Pénzváltó	Pénznemek átváltása.	Menü > Szervező > Pénzváltó
Kapcsolat kikeresése	Telefonszámok keresése a telefonkönyvben.	Menü > Telefonkönyv > Keresés
Új név felvétele	Új név felvétele a telefonkönyvbe.	Menü > Telefonkönyv > Új bejegyzés
Csoport keresése	Telefonkönyv-bejegyzések keresése hívócsoporton belül.	Menü > Telefonkönyv > Csoportkeresés
Hívócsoport beállítások módosítása	A csoport tagjaitól érkező hívások és üzenetek csengőhangjának beállítása. A csoportnév is módosítható.	Menü > Telefonkönyv > Csoport szerkesztése
Gyorstárcsázás	A 8 leggyakrabban hívott telefonszámhoz gyorshívószámokat (2–9) rendelhet.	Menü > Telefonkönyv > Gyorshívás
Nevek törlése a telefonkönyvből	Az összes név törlése a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról, illetve mindkét helyről.	Menü > Telefonkönyv > Mindent töröl
A telefonkönyv-memória állapota	Megnézheti, hány bejegyzés van összesen a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán.	Menü > Telefonkönyv > Memóriaállapot
Szolgáltatáshívó számok (SDN)	A szolgáltatója által kijelölt szolgáltatáshívó számok listáját érheti el vele. (Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya ismeri.)	Menü > Telefonkönyv > Szolgáltató számai
A kijelző beállításai	A kijelző és a háttérvilágítás beállításainak módosítása.	Menü > Telefon beállítások > Kijelzőbeállítások
Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenet szövegének megadása.	Menü > Telefon beállítások > Üdvözlő üzenet
Fedél beállítások	Ezzel a menüponttal azt állíthatja be, hogyan reagáljon a telefon, ha bejövő hívás esetén kinyitja, illetve ha valamely funkció használata közben becsukja.	Menü > Telefon beállítások > Fedél beállítások
Saját telefonszámok ellenőrzése	Telefonszámok ellenőrzése vagy nevek hozzárendelése a telefonszámokhoz.	Menü > Telefon beállítások > Saját szám

Funkció	Leírás	Elérés
A kijelző nyelve	A kijelzőn használni kívánt nyelv kiválasztása.	Menü > Telefon beállítások > Nyelv
Biztonsági beállítások	A telefon védelme jogosulatlan használat ellen.	Menü > Telefon beállítások > Biztonság
Mobilkövető	E funkció segítségével lekövethető az ellopott vagy elveszett telefon. Ha valaki megpróbálja más SIM-kártyával használni az Ön telefonját, a készülék automatikusan elküldi az előre beállított követő üzenetet a megadott telefonszám(ok)ra.	Menü > Telefon beállítások > Biztonság > Mobilkövető
Extra beállítások	Automatikus újrahívó szolgáltatás vagy a hívásfogadási mód beállítása.	Menü > Telefon beállítások > Extra beállítások
Gyorsbillentyűk	A mozgatógombokat beállíthatja kedvenc menüi közvetlen elérésére.	Menü > Telefon beállítások > Gyorsbillentyűk
A telefon beállításainak visszaállítása	Visszaállítja a telefon gyári alapbeállításait.	Menü > Telefon beállítások > Gyári beállítások

Fontos biztonsági előírások

A telefon használatbavétele előtt olvassa el az alábbi utasításokat. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyt okozhat, illetve törvénybe ütközhet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont, ha telefonálni szeretne, álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

A mobiltelefonok vételi zavarokat okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Kórházakban vagy egyéb egészségügyi intézményekben használhatnak olyan készülékeket, amelyek érzékenyek a külső rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsa be a mobiltelefon használatára vonatkozó helyi szabályokat és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érő rádiófrekvenciás zavarok befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Mindig tartsa be az érvényben lévő különleges előírásokat, és ne használja a telefont olyan helyen, ahol a használata tilos.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsa szárazon.

Ésszerű használat

A telefont használata közben tartsa normál helyzetben (a füléhez tartva). Kerülje a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélykérő telefonszámot, majd nyomja meg a gombot. A hívást ne szakítsa meg, amíg erre utasítást nem kap.

Kisgyermekek és a telefon

Tartsa kisgyermekektől távol a telefont és tartozékait, beleértve a kiegészítőket is.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kiegészítőket, például fülhallgatókat vagy számítógépes adatkábeleket használjon. A jóvá nem hagyott alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

FIGYELEM! Ha az akkumulátort nem megfelelő típussal helyettesíti, robbanásveszélyt okozhat.
A használt akkumulátorokat az előírásoknak megfelelően kezelje.

A fülhallgató hosszan tartó, nagy hangerőn történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

A fajlagos energiaelnyelési értékkel kapcsolatos tudnivalók

A mobiltelefon egy rádióadó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelvek azokon a biztonsági szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek fejlesztettek ki szakirányú tanulmányok rendszeres és alapos kiértékelésének eredményeként.

A szabványok széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenkire alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok energiakibocsátási szabványának felállítása során a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazták. Az Európai Tanács által előírt SAR határérték: 2,0 W/kg. Ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 0,476 W/kg volt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (R/TTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37., Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
SGH-C300 mobiltelefon (GSM900/1800 MHz)
(termék típusa, modelje, rendeltetése, egyedi berendezésenél a gyártási száma)
Samsung Electronics Co., Ltd, Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03) **(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 **(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) **(EMC)**
EN 50360:2001, EN 50361:2001 **(SAR)**
(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] melléklétében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2006. december 12.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás